

Уважаемый покупатель!
Мы благодарим Вас за выбор нашей продукции!

Будем рады Вашим отзывам и комментариям о нашей продукции или компании.
Написать обратную связь нам можно по электронной почте: mebel@grandk.ru.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструктив или замены лицевой фурнитуры, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия, качество продукции.

Сохраняйте упаковку и ярлык изделия до конца сборки!

Вся выпускаемая мебель, для удобства перевозки и сохранения внешнего вида, поставляется в разобранном виде, при этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, намокания и грязи.

После покупки мебели проверьте целостность упаковок и их количество. Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации. Проверьте наличие всех деталей и фурнитуры по спецификации, проведите визуальный осмотр деталей на наличие повреждений (царапины, сколы, вмятины). Подготовьте необходимые инструменты (ключ ебровинта находится в пакете с фурнитурой). Мебель необходимо собирать на чистой, ровной поверхности, не роняя и не ударяя детали. В качестве подложки допустимо использование упаковочного гофрокартона.

Рекомендуем доверить сборку специалистам.
Ведь качество мебели зависит и от качества сборки.

Ваша мебель прослужит Вам долгие годы, если Вы будете соблюдать несколько простых рекомендаций.

НЕ РЕКОМЕНДУЕМ

- располагать изделие вблизи отопительных приборов (не ближе 50-70 см)
- содержать изделие в сухих, холодных помещениях (не ниже +2°C)
- передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, во избежание механических повреждений
- ставить на изделие горячие предметы
- применять при очистке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью
- проливать на поверхности большое количество жидкости
- проливать на изделие кислоты, щелочи, растворители, спирт, одеколон и пр.

РЕКОМЕНДУЕМ

- при ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели периодически подтягивать винты, шурупы, болты
- для одеспыливания использовать мягкую сухую ткань (микрофибра)
- для освежения и очистки мебели от загрязнений рекомендуем использовать только специальные средства для ухода за мебелью

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Претензии по комплектности, качеству и любым отклонениям, при которых сборка изделия невозможна, необходимо предъявлять в магазин, где была приобретена продукция. Если дату передачи товара установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется с даты производства.

Претензии покупателей принимаются в течении гарантийного срока.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания:

- по дефектам деталей с механическими повреждениями, возникшими при сборке, самостоятельной транспортировке мебели, в процессе эксплуатации мебели
 - по дефектам деталей, возникшими при несоблюдении правил эксплуатации мебели
- Замена деталей осуществляется за дополнительную плату.

СРОК ГАРАНТИИ – 18 месяцев

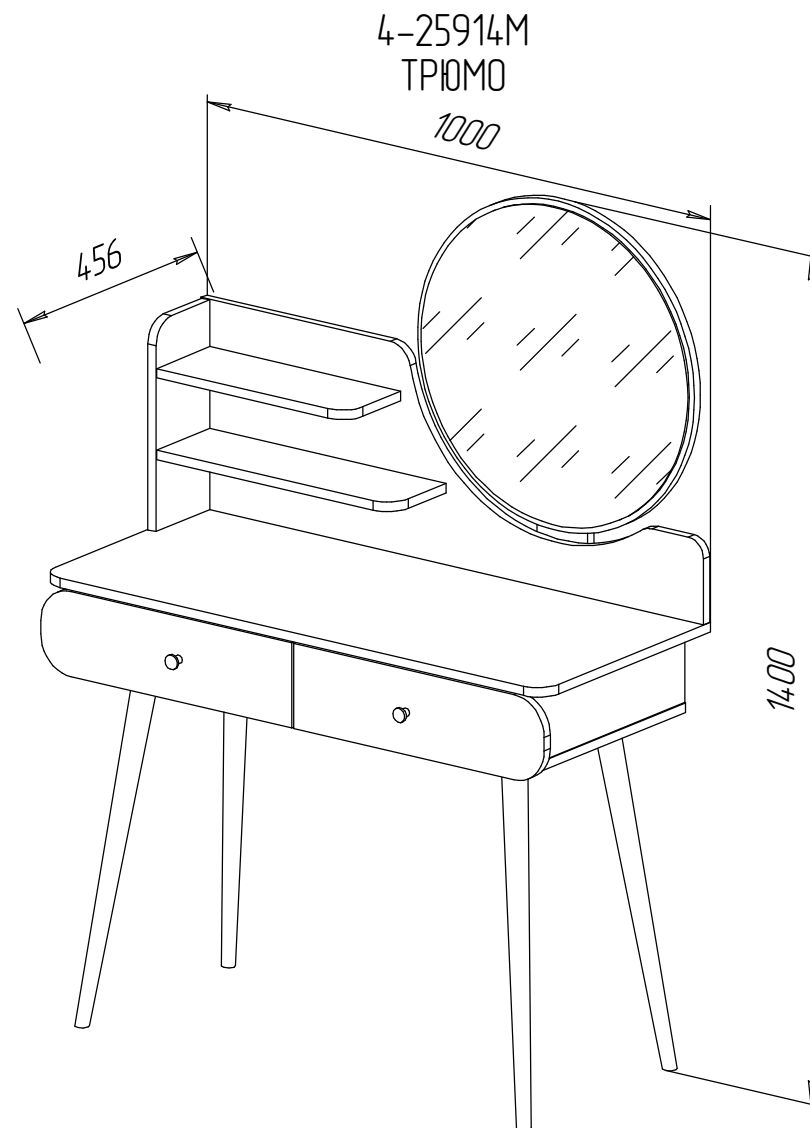
СРОК СЛУЖБЫ МЕБЕЛИ – 10 лет

Мебель имеет ДЕКЛАРАЦИЮ СООТВЕТСТВИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА нормативным документам согласно ГОСТ 16371-2014.

ИП Шипицын Александр Николаевич

640027 Россия, г. Курган, ул. Химмашевская, 7
8 (800) 234-27-24
mebel@grandk.ru
www.grandk.ru












ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ

Поз.	Наименование	Обозначение	Габариты	кол.	цп.№
1	Верх	4-25914M.001	1000*440	1	1
2	Низ	4-25914M.002	900*422	1	1
3	Задняя стенка	4-25914M.003	998*351	1	1
4	Фронтальная	4-25914M.004	550*550	1	1
5	Задняя стенка	4-25914M.005	128*866	1	1
6	Царга	4-25914M.006	700*100	1	1
7	Полка	4-25914M.007	470*140	1	1
8	Боковина правая	4-25914M.008	128*422	1	1
9	Боковина левая	4-25914M.009	128*422	1	1
10	Полка	4-25914M.010	380*140	1	1
11	Стойка	4-25914M.011	128*405	1	1
12	Боковина	4-25914M.012	350*141	1	1
13	Фасад ящика	4-25914M.013	499*142	1	1
14	Фасад ящика	4-25914M.014	499*142	1	1
15	Боковина ящика	4-25914M.015	400*100	4	1
16	Стенка ящика	4-25914M.016	367*100	2	1
17	Зеркало	4-25914M.017	530*530	1	1
18	Дно ящика	4-25914M.018	397*399	2	1

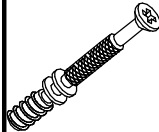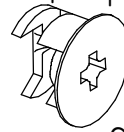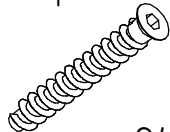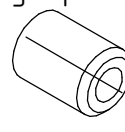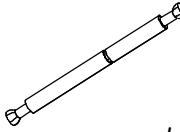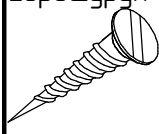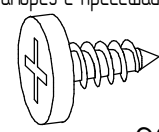
СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ

А	Б	В	Г	Д	Е
Соединительный болт  ×16	Эксцентрик  ×24	Евровинт  ×24	Гайка Эриксона М8  ×4	Футорка М6  ×4	Дюбель двойной  ×4
Ж	З	И	К	Л	М
Еврошуруп 4*16  ×19	Ручка  ×2	Заглушка эксцентрика  ×16	Заглушка евровинта  ×20	Опора 10гр. 600*43*22М8  ×4	Винт М6х25  ×4
Н	О	П	Р	С	Т
Винт М4х25  ×2	Рельс 400  ×2	Саморез с прессшайбой  ×20	Ключ евровинта  ×1	Полкодержатель  ×2	

Последовательность сборки


Шаг 1.

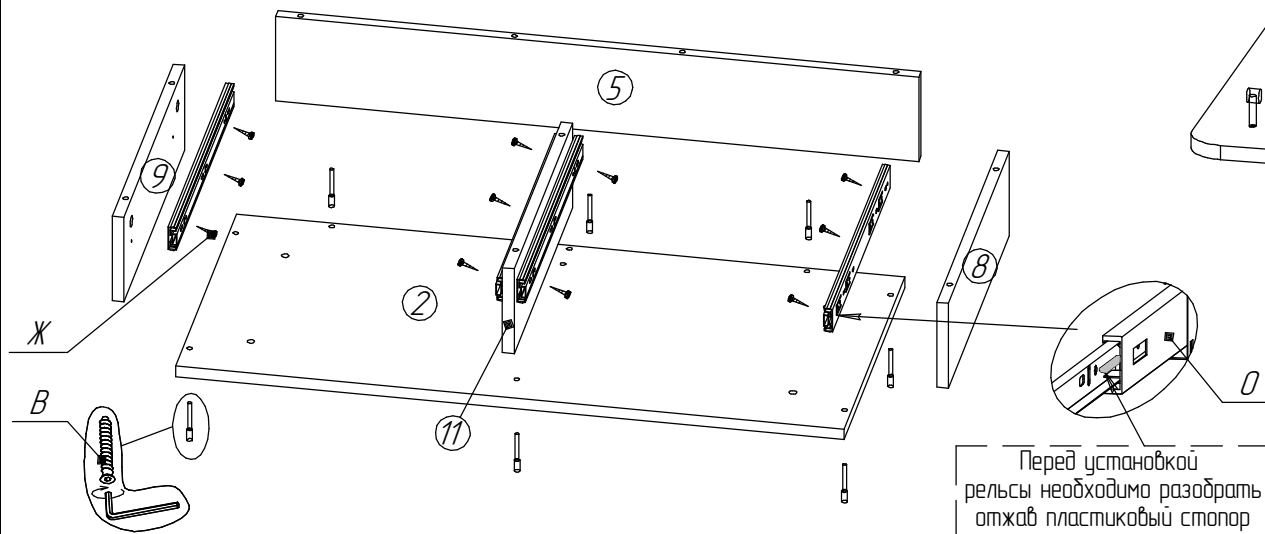- Прикрутить рельсы поз.О к деталям поз.8, поз.9, поз.11 еврошурупами поз.Ж
- Закрепить детали поз.8, поз.9, поз.11. поз.5 к низу поз.2 евровинтами поз.В



Шаг 2.

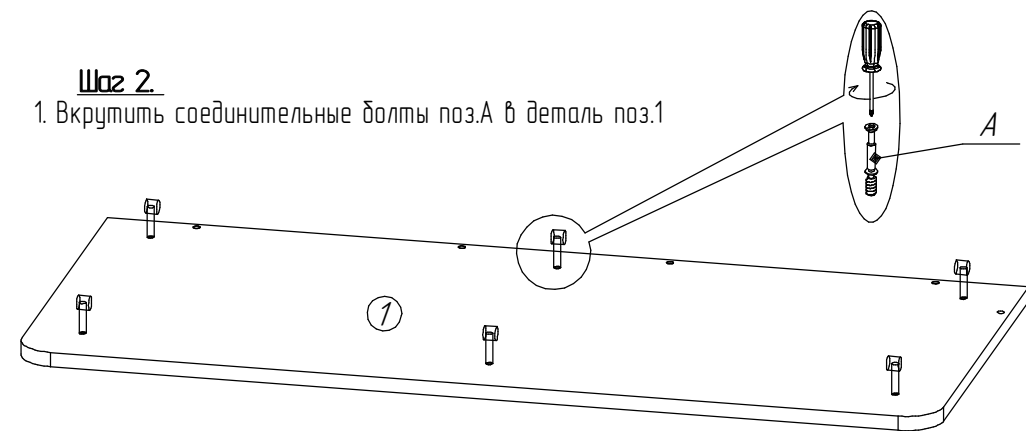- Вкрутить соединительные болты поз.А в деталь поз.1




ВНИМАНИЕ!

1. КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК: 1 УПАКОВКА



Шаг 3.

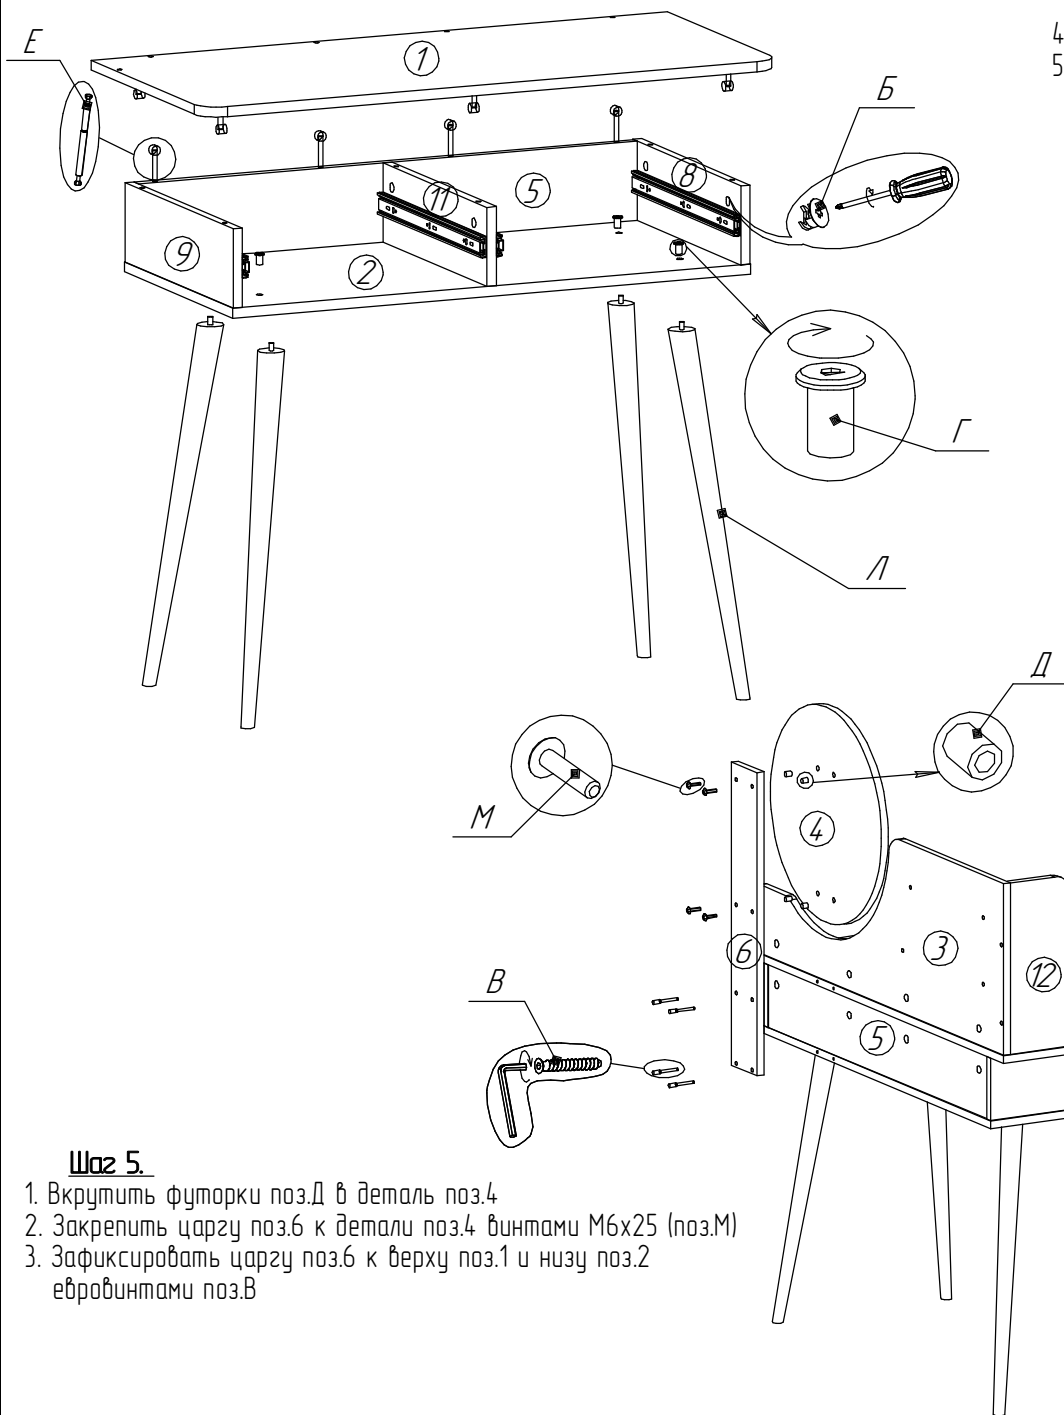1. Прикрутить опоры поз.Л к низу поз.2 гайками поз.Г
2. Соединить верх поз.1 с деталями поз.8, поз.9, поз.11, зажать эксцентрики поз.Б
3. Установить двойные дюбеля поз.Е в детали поз.1, поз.5, зажать эксцентрики поз.Б




Шаг 5.

1. Вкрутить футорки поз.Д в деталь поз.4
2. Закрепить царгу поз.6 к детали поз.4 винтами М6х25 (поз.М)
3. Зафиксировать царгу поз.6 к верху поз.1 и низу поз.2 еврвинтами поз.В

Шаг 4.

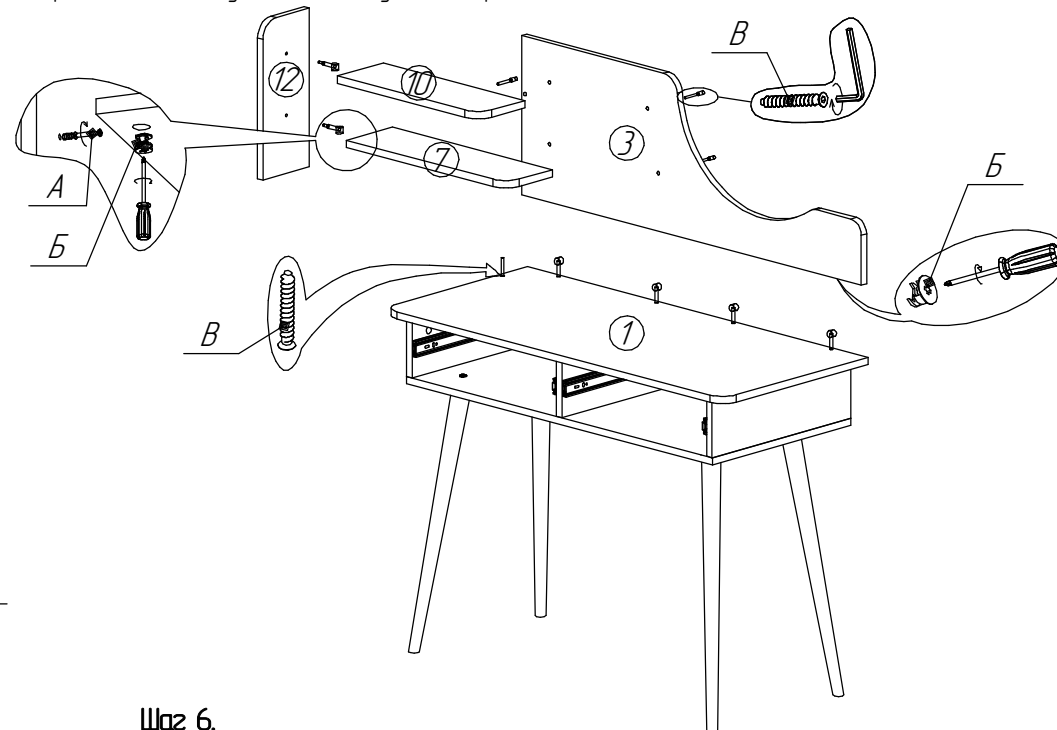1. Вкрутить соединительные болты поз.А в доковину поз.12
2. Соединить доковину поз.12 с задней стенкой поз.3, притянуть еврвинтами поз.В
3. Соединить полки поз.7, поз.10 с деталями поз.3, поз.12, притянуть еврвинтами поз.В и зажать эксцентрики поз.Б
4. Снять деталь поз.3 с деталями поз.1, поз.5, зажав эксцентрики поз.Б
5. Закрепить доковину поз.12 к низу поз.1 еврвинтом поз.В



Шаг 6.

1. Собрать выдвижные ящики согласно схеме и установить в корпус прямо

